

SLR型螺旋机架

使用说明书



(注：图中推拉力计及夹具为选配件)

制造商：温州山度仪器有限公司

MANUFACTURER: WENZHOU SUND OO INSTRUMENT CO.,LTD.

地址：温州市炬光园蛟凤北路108号 邮政编码：325088

Add: NO.108 JIAOFENG NORTH ROAD JUGUANG INDUSTRIAL
ZONE WENZHOU CHINA Zip:325088

Tel: +86 577 88393404 88609901 Fax: +86 577 88390155

Http://www.sundoo.com E-mail:sundoo@sundoo.com

温州山度仪器有限公司
Wenzhou Sundoo Instruments Co., Ltd.

功能及特点

SLR型螺旋机架专为SN、SH系列推拉力计配备，可组合成不同用途的试验机台，适用于各种拔插力、按压力、破坏试验等测试。底座标配的移动平台，可实现左右，前后移动，方便准确装夹。

- 机台底座大稳定性好，侧面手轮加载，操作简单，适合室内桌上测试使用。
- 外形尺寸： $L \times W \times H$ (cm) $25 \times 36 \times 47$ 。
- 额定负荷：500N；行程：180mm。
- 可配置：SN/SH系列推拉力计；各种推拉测试工装夹具。

机架安装方法

(1) 本机架可安放在各种工作台面上使用。请保持工作台面的水平使测试是能得到准确的数值。工作时可根据测试实际需要可利用底板上的螺孔，将机架安装在工作台上或桌面上，使机架更加稳固。


安装时请参考（右图）安装尺寸。

(2) 指针式测力计安装：卸去测力计后盖上的4枚M3×8螺钉，利用附件4枚M3×14螺钉，将测力计安装到机架上。

数显测力计安装：利用附件4枚M3×8螺钉将测力计

安装到机架上。

根据所需测试的样品特点，将其安放或安装在工作台的合适位置上。旋转机架侧面的手轮，测力计就能上下平稳移动，完成测试工作。

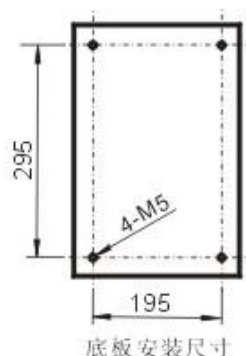

日常保养及维护

- (1) 请勿超载使用，本机架额定负荷500N。
- (2) 注意日常的保养工作，保持机台各部件清洁。
- (3) 在使用过程中机架运行滞涩不灵活时，请向机台两侧轴承的加油孔内添加少许机油润滑。机台出现故障时请及时联系厂家或销售点。

●所配SN系列指针式推拉力计规格参数：

型号：	SN-10	SN-20	SN-30	SN-50	SN-100	SN-200	SN-300	SN-500
最大负荷：	10N	20N	30N	50N	100N	200N	300N	500N
分度值：	0.05N	0.1N	0.2N	0.25N	0.5N	1N	2N	2.5N
示值误差：	$\pm 1\%$							

●所配SH系列数显式推拉力计规格参数：

型号：	SH-2	SH-5	SH-10	SH-20	SH-50	SH-100	SH-200	SH-500
最大负荷：	2N	5N	10N	20N	50N	100N	200N	500N
分度值：	0.001N	0.001N	0.005N	0.01N	0.01N	0.05N	0.1N	0.1N
示值误差：	$\pm 0.5\%$							

●SN、SH系列推拉力计保修壹年，终身维护。